



**Achtung: Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten ausschalten und Stromversorgung unterbrechen. Benutzen Sie außerdem geeignete persönliche Schutzausstattungen (z.B. Handschuhe usw.).**

### Reinigung der äußeren Stahlflächen

Warten Sie die Abkühlung ab, wenn die Funktion **Langzeitgaren** verwendet worden ist. Verwenden Sie anschließend ein mit warmer Seifenlauge getränktes Tuch oder spezifische Produkte für Stahl. Anschließend nachspülen und abtrocknen.

### Reinigung der Kammer des Gerätes



Reinigen Sie die Kammer des Geräts täglich, um die hohen Hygiene- und Leistungsniveaus des Geräts aufrecht zu erhalten. Fettpartikel und Lebensmittelreste könnten sich außerdem entzünden, wenn die Funktion **Langzeitgaren** benutzt wird, und so zu Gefahren für Personen und das Gerät selbst führen. Die Reinigung wird immer bei kalter Kammer mit einem mit warmer Seifenlauge angefeuchtetem Tuch vorgenommen; anschließend nachspülen und abtrocknen. Nach Abschluss der Reinigung kann das Innere durch Ausführen des Trocknungszyklusses getrocknet werden.

### Reinigung des Touchscreens

Warten Sie nach der Benutzung der Funktion **Langzeitgaren** die Abkühlung des Gerätes ab. Verwenden Sie anschließend ein mit einem Spezialprodukt für Glas angefeuchtetes Tuch und befolgen Sie die Anweisung des Herstellers des Reinigungsmittels. Sprühen Sie nicht zu viel Produkt auf, um Infiltrationen zu vermeiden, die das Display beschädigen könnten.

### Reinigung der Luftschlitze

Halten Sie die Luftschlitze durch häufige Reinigung mit einem Staubsauger oder einem Pinsel frei von Verkrustungen und Staub. Einmal pro Woche sollte das frontale Panel unter Befolgung der Anweisungen der Abbildung entfernt werden, um den Filter mit warmer Seifenlauge zu reinigen. Wenden Sie sich für die Ersatzteile an den Hersteller, falls er ausgewechselt werden muss.

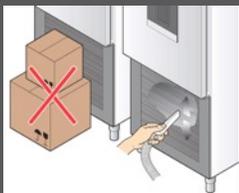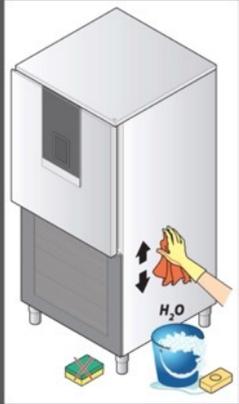



**Achtung: Gerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten ausschalten und Stromversorgung unterbrechen. Benutzen Sie außerdem geeignete persönliche Schutzausstattungen (z.B. Handschuhe usw.).**

### Nichtbenutzungszeiten

Unterbrechen Sie während längerer Nichtbenutzung die Stromversorgung und die Wasserzufuhr. Schützen Sie die externen Bauteile aus Stahl des Gerätes, indem Sie sie mit einem Öl oder Vaseline angefeuchtetem Tuch abreiben. Lassen Sie die Tür angelehnt, damit die Luft zirkulieren kann. Gehen Sie vor der erneuten Benutzung wie folgt vor:

- Nehmen Sie eine sorgfältige Reinigung des Gerätes und der Zubehörteile vor.
- Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung und die Wasserzufuhr an.
- Unterziehen Sie das Gerät vor der erneuten Benutzung einer Kontrolle.
- Nehmen Sie das Gerät mit einer niedrigen Temperatur für zumindest 60 Minuten ohne Lebensmittel in Betrieb.

### Zur Reinigung von Komponenten oder Zubehörteilen dürfen nicht verwendet werden:

- Scheuernde Reinigungsmittel in Pulverform
- Aggressive oder korrosive Reinigungsmittel (z.B. Salzsäure, Schwefelsäure, Ätznatron usw.) - Verwenden Sie diese Substanzen auch nicht zur Reinigung des Bodenbelages unter dem Gerät.
- Scheuernde oder spitze Werkzeuge (z.B. Scheuerschwämme, Schaber, Stahlbürsten usw.)
- Dampf- oder Hochdruckreiniger

### Hinweise:

Um sicherzustellen, dass sich das Gerät im perfekten Nutzungs- und Sicherheitszustand befindet, empfehlen wir, es zumindest einmal jährlich warten zu lassen.

Der Benutzer darf ausschließlich ordentliche Wartungsarbeiten (Reinigungsarbeiten) ausführen. Bitte wenden Sie sich für außerordentliche Wartungsarbeiten an einen Servicepartner des Herstellers und beauftragen Sie einen Techniker (ganz einfach über den QR Code am Gerät).

Der Gewährleistungsanspruch verfällt im Fall von Schäden, die auf unterlassene oder falsche Wartung zurückzuführen sind (z.B. Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel).